Samsung GALAXY S WIFI 3.6 **YP-GS1**

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Šis įrenginys leis jums mėgautis pramogomis, pagrįstomis „Samsung“ sukurta išskirtine technologija ir aukštais standartais.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio arba nuo paslaugos teikėjų programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų veikimą.

- „Samsung“ nėra atsakinga už techninių charakteristikų pasikeitimus ar neatitikimus, atsiradusius redaguojant registrų nustatymus ar keičiant operacinės sistemos programinę įrangą. Bandydami pakeisti operacinę sistemą rizikuojate sugadintį prietaisą arba taikomąsias programas.
- Prietaiso programinę įrangą galite atnaujinti apsilankę tinklalapyje www.samsung.com.
- Šiame prietaise patalpintiems garso failams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam turiniui taikoma riboto naudojimo licencija, naudojimą apribojanti tik „Samsung“ prietaisams bei jų savininkams. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateiktomis šiame vadove:

Dėmesio—aplinkybės, kuriomis galite susižeisti arba sužeisti kitus

Įspėjimas—aplinkybės, kuriomis galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba—pastabos, naudojimo patarimai arba papildoma informacija

► **Žiūrėti**—puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (reiškia „žr.12 psl.“)

→ **Kitas veiksmas**—parinkčių arba meniu tvarka, kuria turite atlikti veiksmus, pavyzdžiui: Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Apie įrenginį** (pateikiama **Nustat.**, po to **Apie įrenginį**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai**—įrenginio mygtukai, pavyzdžiui: [⏻] (reiškia Maitinimo/nustatymo iš naujo/užrakto mygtukas)

Autorių teisės

© 2012 m. „Samsung Electronics“

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti dauginama, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia forma ar priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, neturint išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekės ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekės ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekės ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ - tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo, įmonės „DivX, LLC“. Tai - oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotas prietaisas, kuris atkuria „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos ir programinę įrangą, skirtą failų konvertavimu į „DivX“ vaizdo įrašus, rasite interneto svetainėje www.divx.com.

„DivX Certified®“ atkuria iki 640x480 raiškos „DivX®“ vaizdo įrašus, įskaitant aukščiausios kokybės turinį

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, įrenginio sąrankos meniu lokalizuokite sekciją „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 11

Išpakavimas 11

Akumuliatoriaus įdėjimas 12

Akumuliatoriaus įkrovimas 13

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 15

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas 17

Darbo pradžia 18

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 18

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 18

Jutiklinio ekrano naudojimas 21

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 23

Laukimo ekrano rodinys 23

Prieiga prie programų 26

Prietaiso tinkinimas 27

Teksto įvedimas 30

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 32

Failų atsisiuntimas iš interneto 33

Duomenų sinchronizavimas 34

Pramogos 36

Muzika 36

Vaizdo įrašai 38
Fotoaparatas 39
Galerija 47
FM radijas 49

Ryšiai 52
„Google Mail“ 52
El. paštas 54
Kalbėjimas 56
„Social Hub“ 57

Asmeninė informacija 58
Adresatai 58
Kalendorius 61
Atmintinė 62
Balso įrašytuvas 63

Žiniatinklis 64
Internetas 64
Žemėlapiai 67
Platuma 69
Vietos 70
Navigacija 71
„YouTube“ 72
„Samsung Apps“ programos 73
Prekyvietė 74
Naujienos ir orai 74

Ryšys 76

„Bluetooth“ 76
„Wi-Fi“ 79
„AllShare“ 80
TV jungtys 83
Jungiamumas su kompiuteriu 84
VPN jungtys 86

Įrankiai 88

Laikrodis 88
Skaičiuotuvas 89
Atsisiuntimai 89
„Google Search“ 90
„Kies air“ 90
Mano failai 91
„Quickoffice“ 92
Užduočių tvarkyklė 93
Paieška balsu 94

Nustatymai 95

Prieiga prie nustatymų meniu 95
Belaidis ryšys ir tinklai 95
Garsas 96
Ekranas 96
Vieta ir saugumas 97
Taikomosios programos 98

Paskyros ir sinchr. 99
Privatumas 99
SD kortelė ir įrenginio atmintinė 99
Vieta ir tekstas 100
Balso įvestis ir išvestis 101
Pasiekiamumas 102
Stotelės nustatymai 102
Data ir laikas 102
Apie įrenginį 102

Trikčių diagnostika 103

Saugos užtikrinimo priemonės 107

Rodyklė 117

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Komplekte esančios prietaiso dalys gali skirtis pagal jūsų regiono ar paslaugų teikėjo siūlomą programinę įrangą ir priedus.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Akumuliatoriaus įdėjimas

1 Jei prietaisas įjungtas, palaikykite paspaustą [⏻] ir pasirinkite **Išjungti** → **Taip**, kad jį išjungtumėte.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

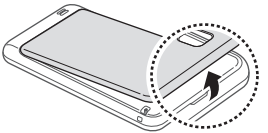

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 Įdėkite akumuliatorių.

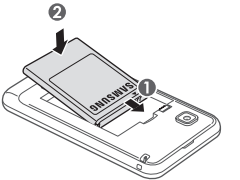

4 Uždėkite galinį dangtelį.

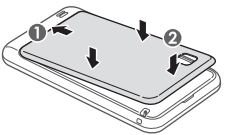

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius ar kabelius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Jeigu akumuliatorius pernelyg išsenka, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Visiškai išsikrovus akumuliatoriui prietaiso negalima įjungti, net prijungus kelioninį adapterį. Prieš įjungdami prietaisą, leiskite išsikrovusiam akumuliatoriui kelias minutes krautis.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

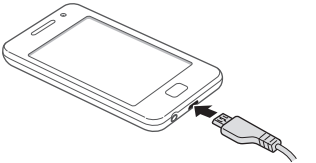

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Žalai dėl netinkamo naudojimo garantija netaikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Įrenginiui kraunantis, jutiklinis ekranas gali neveikti dėl nepastovaus maitinimo tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso ir nuo elektros lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Išimdami akumuliatorių esant įjungtam kelioniniam adapteriui galite apgadinti savo prietaisą.

Energijos taupymo sumetimais atjunkite kelioninį adapterį, kai jo nenaudojate. Kelioninis adapteris neturi galios jungiklio, todėl turite ištraukti kelioninį adapterį iš kištukinio lizdo, kad nutrauktumėte energijos tiekimą. Naudojant kelioninį adapterį, jis turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami įsitikinkite, kad jūsų kompiuteris įjungtas.

1. Vieną USB kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.
2. Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo jūsų kompiuterio duomenų kabelio tipo gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3. Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite USB kabelį nuo prietaiso ir tada nuo kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (pagal kortelės gamintoją ir tipą).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali būti nevisiškai pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nesuderinamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės failų katalogai atsiras /sdcard/external_sd aplanke.

1 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

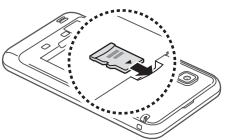

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.

4 Įdėkite atgal akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režime pasirinkite → **Nustat.** → **SD kortelė ir įrenginio atmintinė** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite akumuliatorių.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

5 Atminties kortelės išėmimas.

6 Įdėkite atgal akumuliatorių ir uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režime pasirinkite ⊞ → **Nustat.** → **SD kortelė ir įrenginio atmintinė** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei jie buvo prarasti dėl vartotojo veiksmų.

Dirželio (papildomai įsigyjamo) pritvirtinimas

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Perkiškite dirželį per angą ir užkabinkite už mažos iškišos.

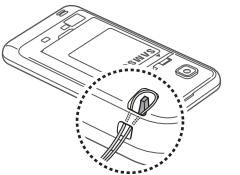

3 Uždėkite galinį dangtelį.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite [⏻].

Norėdami išjungti prietaisą nuspauskite ir laikykite nuspaudę [⏻], tada pasirinkite **Išjungti** → **Taip**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių vartojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Jei norite naudotis prietaisu nesijungiant prie tinklo, ąjunkite skrydžio režimą. Paspauskite ir laikykite [⏻] ir tada pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

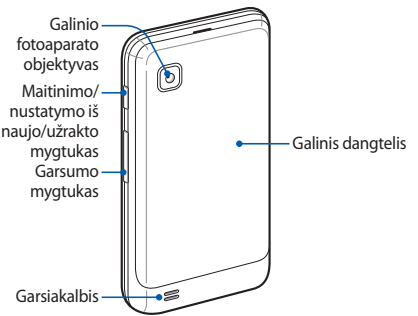

› Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Maitinimo/ nustatymo iš naujo[1]/ užrakto	Įjungia prietaisą (palaikykite nuspaustą); atidaro sparčiosios prieigos meniu (palaikykite nuspaustą); atstato pradinius prietaiso nustatymus (palaikykite nuspaustą 8-10 sekundžių); užrakina ekraną.
Meniu	Aktyviame ekrane atidaro galimų funkcijų sąrašą; laukimo režime atidaro „Google“ paieškos programą (palaikykite nuspaustą); naudojantis kitomis programomis atidaro paieškos įvesties langą (palaikykite nuspaustą).

Mygtukas		Funkcija
	Pradžia	Grąžina į laukimo režimą; atidaro vėliausiai naudotų programų sąrašą (palaikykite nuspaustą).
	Grįžimo atgal	Grąžina į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nustato prietaiso garsumą.

1. Sisteminės klaidos atveju arba prietaisui užstrigus, pamėginkite prietaisą perkrauti (atstatyti pradinius nustatymus).

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Atverkite prieinamus WLAN
	WLAN prijungtas
	„AllShare“ jungiasi
	„Kies air“ veikia
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Suporuotas su „Bluetooth“ telefonu arba stereofoninėmis ausinėmis
	Suaktyvintas GPS
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis

Piktograma	Apibrėžimas
	Prisijungta prie kompiuterio
	Naujas el. laiškas
	Naujasis „Google“ paštas
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Suaktyvintas vibracijos režimas
	Vyksta muzikos perklausa

Piktograma	Apibrėžimas
	Muzikos perklausa nutraukta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Susipažinkite su jutiklinio ekrano naudojimo pagrindais.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba veikiamas vandens jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Prietaisas geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų galiukais. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų arba įprasto rašiklio, prisilietimus.

Jutiklinį ekraną galite valdyti toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.
- Sutraukti: Išskėskite du pirštus kuo toliau vienas nuo kito ir pridėję prie ekrano sutraukite vieną prie kito.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite [⏻] arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti paspauskite [⏻]. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami [⏻] arba pradžios mygtuką, o tada pirštu spragtelėkite pilką langelį.

Kad pašaliniai asmenys nenaudotų ir negautų jūsų asmeninių duomenų ir informacijos, įrašytos prietaise, galite suaktyvinti ekrano užrakinimo funkciją. ► 29 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1 Paspauskite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir laikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.

2 Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:

- **Valdikliai**: įtraukite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.
- **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
- **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
- **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1 Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite, kol elementas papilkės.

2 Tempkite elementą į norimą vietą.

Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję.

Šiukšlių dėžė pasirodo laukimo ekrano apačioje.

2 Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas pasidaro raudonas, atleiskite jį.

Pranešimų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį laukimo režimu arba naudojant kurią nors programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir tempkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš pranešimų skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN ryšio funkciją. ▶ 79 psl.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ▶ 76 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Skambėti**/**Vibruoti**: įjungia arba išjungia vibravimo režimą.
- **Aut. pasukimas**: įjungia arba išjungia automatinį sukimą.

Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, galite prie laukimo ekrano rodinio pridėti arba pašalinti skydelius.

1. Laukimo režime paspauskite [▤] → **Redaguoti**.

   Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti redagavimo režimą.
2. Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
   - Norėdami pašalinti skydelį, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
   - Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite ⊕.
   - Norėdami pakeisti skydelių tvarką, skydelį spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.
3. Kai baigsite, paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1. Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimu pasirinkite ⊞.
2. Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
3. Pasirinkite programą.

- Jeigu norite naudoti „Google“ pateikiamą programą, turite turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite savo „Google“ paskyros, prisiregistruokite ją sukurti.
- Galite pridėti sparčiosios prieigos mygtukų paliesdami ir laikydami programos piktogramą iš programų sąrašo. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4. Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

- Prieš pradėdami naudoti vietos paslaugas, pavyzdžiui, žemėlapį ir naršymo programas arba interneto paslaugas, patikrinkite, ar veikia bevielis ryšys.
- Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja automatiškai perjungs rodinį į horizontalų. Norėdami nustatyti, kad sąsaja išlaikytų padėtį pakreipus prietaisą, pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1. Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.

3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.

Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį.

4 Paspauskite [▭] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu ekranų tvarką,

1 Programų sąraše uždėkite du savo pirštus ant ekrano ir slinkite.

2 Ekraną spustelėkite nykščiu, palaikykite ir tempkite į norimą vietą.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.

2 Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos suvartojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.

Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.

Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Data ir laikas**.
2. Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

Lietimo tonų įjungimas ar išjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

Prietaiso garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite prietaiso skambėjimo garsumą.

Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Skambėti**.
- Spauskite ir laikykite [⏻] ir tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Prietaisą galite nustatyti taip, kad jis perspėtų jus apie įvairius įvykius signalu esant įjungtam tyliajam režimui. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai tylusis režimas įjungtas**. Perjungus į tylųjį režimą, pasirodys vietoje .

Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Laukimo režime paspauskite [ ] → **Ekrano fonas** → parinktį.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Pasirinkite **Išsaugoti**, **Nustatyti ekrano foną** arba **Set wallpaper**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.

3 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote šabloną ar slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.

2 Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.

3 Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.

4 Pasirinkite **Tęsti**.

5 Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.

6 Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.

2 Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.

2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 100 psl.

Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti vieną teksto įvedimo (QWERTY arba 3x4 tradicinės klaviatūros) arba rašymo ranka įvesties būdų.

2 Įveskite tekstą raidiniais / skaitiniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

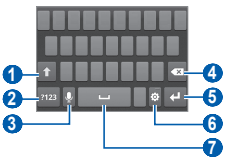

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite klaviatūros registrą.
2	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
3	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. • Šią funkciją galima pasirinkti, kai veikia bevielis ryšys. • Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
4	Ištrinkite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.

Skaičius	Funkcija
6	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą (palaikykite nuspaustą).
7	Įveskite tarpelį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Uždėkite žymeklį ant teksto, kurį pageidaujate kopijuoti.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite arba .
4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą tekstą, tempkite arba .
5. Norėdami kopijuoti tekstą, pasirinkite , o norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę, pasirinkite .
6. Kitoje programoje uždėkite žymeklį toje vietoje, kurioje pageidaujate įklijuoti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → .

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Įdiegus papildomų programų, galima praplėsti „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcijas. Naudodami „Android Market“, galite nesunkiai ir greitai įsigyti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
3. Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Mano programos**.
2. Pasirinkite elementą, kurį pageidaujate naikinti.
3. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failų iš interneto:

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Suraskite failą arba programą ir ją atsisiųskite.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas turite pasirinkti **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Taip**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais bei kurti atsargines savo duomenų kopijas ar atkurti jas.

Pabaigus sinchronizuoti prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

   Norėdami naudotis bendruomenės paslaugomis, tokiomis kaip „Facebook“ ar „MySpace“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Prisijungti**.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Paspauskite [▤] → **Sinchronizuoti dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Pramogos

Muzika

Sužinokite, kaip per muzikos grotuvą leisti mėgstamą muziką. Muzikos leistuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- Kai kurie failų formatai gali neveikti. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Muzikos failų įtraukimas į prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš bevielio žiniatinklio. ► 64 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 84 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 78 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 85 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ 11. ► 84 psl.

› Muzikos leidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Piktograma	Funkcija
	Pasirinkite garso efektą.
	Sureguliuokite garsumą.
	Suaktyvinkite maišymo režimą.
A-B	Pasirinkite skyrių, kurį norite pakartoti.

Piktograma	Funkcija
	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, visų failų arba vieno failo kartojimą).
	Palieskite iš naujo atkūrimą; peršokite atgal (bakstelėkite per 2 sekundes); faile nuskaitykite atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą, pasirinkite ▶.
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

Muzikos grotuvą galite valdyti ausinėmis. Laukimo režimu, paspaudę ir palaikę mygtuką ausinėse, paleiskite grotuvą. Ausinėse paspauskite atkūrimo paleidimo arba sustabdymo mygtuką.

Leisdami muziką, naudokite šias galimybes:

- Norėdami pridėti muzikos failą prie sparčiosios prieigos sąrašo, paspauskite [▤] → **Pr.prie sprč.sąr.**
- Norėdami klausyti muzikos per „Bluetooth“ ausines, paspauskite [▤] → **Per „Bluetooth“**. Pajungę ausines prie prietaiso, šia funkcija naudotis negalėsite.
- Norėdami nusiųsti muzikos failą kitiems, paspauskite [▤] → **Dalytis muzika per**.
- Norėdami pridėti muzikos failą prie grojaraščio, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Pridėti prie grojaraščio**.

Sukurkite grojaraštį

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Pasirinkite **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Įrašyti**.
5. Pasirinkite **Pridėti muzikos įrašą**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

› Pridėkite dainas prie trumpojo sąrašo

Galite pridėti dainas prie sparčios prieigos sąrašo ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti leidžiamą dainą prie trumpojo sąrašo, paspauskite [▤] → **Pr.prie sprč.sąr.**

Norėdami atidaryti trumpąjį sąrašą iš pagrindinio muzikos leistuvo ekrano, pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami išsaugoti spartųjį sąrašą kaip grojaraštį, paspauskite [▤] → **Išsg. kaip groj.**

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
„SoundAlive“	Pasirinkite garso efektą.
Leidimo greitis	Nustatykite muzikos atkūrimo greitį.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Muzikos leidimo ekranas	Pasirinkite vizualizaciją, kuri bus rodoma grojant.

Vaizdo įrašai

Sužinokite, kaip vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo leistuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodekas: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Kai kurie failų formatai gali neveikti. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

1 Laukimo režime pasirinkite .
2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
4 Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Ekrano ryškumo reguliavimas.
	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą, pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
	Sureguliuokite garsumą.
	Sustabdykite grojimą ir grįžkite į grojaraštį.

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių (2 mln. pikselių) vaizdus ir iki 640 x 480 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Norėdami paslėpti arba rodyti vaizdo ieškiklio piktogramas bakstelėkite ekrane.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

Fotografavimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

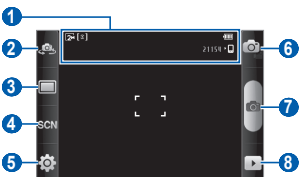

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : skyra • : išlaikymo matavimo tipas • 21154 : maksimalus nuotraukų skaičius (pagal esamą atmintį) • : numatytoji saugojimo vieta
2	Perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvus.
3	Keiskite fotografavimo režimą.
4	Keiskite scenos režimą.
5	Keiskite fotoaparato nustatymus.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.
7	Nufotografuokite.
8	Peržiūrėkite naujausias nuotraukas.

4 Nufotografuoti, pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti bakstelėkite ekraną ir pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti vaizdą) arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar ID atvaizdą adresatui pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką pasirinkite **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant naktinėms scenoms nustatytas parinktis

Savo fotoaparate galite pasirinkti režimą paruoštą fotografavimui nakties metu. Pasirinkite nakties režimą, kuriame prailgintas ekspozicijos laikas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3 Pasirinkite SCN → **Naktis**.
4 Atlikite reikiamus nustatymus.
5 Nufotografuoti, pasirinkite .

Vaizdų serija

Galite lengvai fiksuoti judančius objektus vaizdų serija. Tai praverčia, kai fotografuojate žaidžiančius vaikus arba sporto įvykius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Nepertraukiamas**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Bakstelėkite ir palaikykite . Fotoaparatas toliau fiksuos vaizdus, kol atleisite mygtuką.

Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite .
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasirinkite .
6. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą.

   Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite .
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti, pasirinkite .

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikomas specialus efektas.
Matavimas	Pasirinkite išlaikymo matavimo tipą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
Ryškumas	Sureguliuokite ryškumą.

Prieš fotografuodami pasirinkite ⚙ → 🔧, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalą gali veikti trukdžiai, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.

Parametras	Funkcija
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Vaizdo įrašymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoaparatas**.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Norėdami įjungti vaizdo kamerą pasirinkite .

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite būtinus nustatymus.

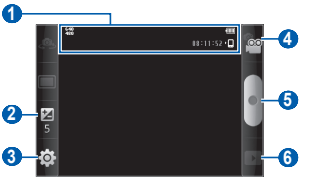

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 640 480 : skyra • 08:11:52 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatytoji saugojimo vieta

Skaičius	Funkcija
2	Reguliuokite ryškumą, didinti pasirinkite +, o mažinti -.
3	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
4	Persijunkite į fotoaparatą.
5	Sukurkite vaizdo įrašą.
6	Peržiūrėkite naujausią vaizdo medžiagą.

5 Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite ●.

6 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite ■.

Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašius vaizdo įrašus, pasirinkite ▸, kad galėtumėte peržiūrėti įrašytus vaizdo įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems pasirinkite **Bendrinti**.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą pasirinkite **Paleisti**.
- Trinti vaizdo įrašą pasirinkite **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite ⚙ → 📷, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš filmuojant trukmę.
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Sureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.

Parinktis	Funkcija
Efektai	Taikomas specialus efektas.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite ⚙ → 👕, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Garso įrašymas	Galite įjungti arba išjungti garso įrašymą.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įrašus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų atminties kortelėje.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	Plėtinys: bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	• Plėtinys: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Kodekas: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®

- Kai kurie failų formatai gali neveikti. Tai priklauso nuo prietaiso programinės įrangos.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, ekrano viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite arba . Taip pat galite bakstelėti ekrane dviem pirštais ir juos praskleisti (sugretinkite pirštus, kai norite atitolinti vaizdą) arba du kartus bakstelėti ekraną.
- Jei norite pradėti pasirinkto aplanko skaidrių demonstraciją, pasirinkite **Skaidrių rodymas**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekrane.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems pasirinkite **Meniu** → **Bendr.** → parinktį.
- Norėdami ištrinti nuotrauką pasirinkite **Meniu** → **Trinti**→ **Patvirtinti trynimus**.
- Norėdami naudoti papildomas funkcijas, pasirinkite **Meniu** → **Daug.**, tada pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:
  - **Išsamiau**: peržiūrėti nuotraukos informaciją.
  - **Nustatyti kaip**: nustatyti nuotrauką kaip ekrano užsklandą arba skambintojo atvaizdą adresatui.
  - **Apkarpyti**: apkirpti vaizdą iš nuotraukos.
  - **Sukti į kairę**: pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.

Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma ▶).
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
5. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 39 psl.

Dalijimasis vaizdais ar vaizdo įrašais

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką.
3. Paspauskite [▭] ir pasirinkite atvaizdų arba vaizdo įrašų failus.
4. Pasirinkite **Bendr.** → bendrinimo funkciją.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, jūsų bus paprašyta pradėti automatinę paiešką.
3. Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą radijo stotį ir paspauskite [↩], kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

4 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
2	Tiksliai suderinkite dažnį.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.
4	Pridėkite dabartinę radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
5	Sureguliuokite garsumą.

Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → skenavimo funkciją.
FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

4 Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite pageidaujamą radijo stotį ir paspauskite [↩], kad grįžtumėte į FM radijo ekraną.

Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Pereikite prie norimos radijo stoties.
4. Norėdami pridėti prie mėgstamiausių pasirinkite „+“.

Pritaikykite FM radijo nustatymus

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo FM radiją:

Parinktis	Funkcija
Regionas	Pasirinkite savo regioną.
Leidimas fone	Pasirinkite, ar naudojant kitas programas, fone leisti FM radiją. Jeigu ši funkcija įjungta, galite valdyti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stotelės ID	Pasirinkite, ar FM radijo ekrane rodyti radijo stoties ID; radijos stoties ID informacija teikiama tik radijo stočių.
Alternatyvus dažnis	Pasirinkite, ar gaunant silpną radijo signalą, FM radija automatiškai vykdytų radijo stoties paiešką.
Automatinis FM išjungimas	Nustatykite FM radiją automatiškai išsijungti po tam tikro laiko.

Ryšiai

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**.
3. Paspauskite [▭] → **Sukurti**.
4. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
5. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
6. Norėdami pridėti failą, paspauskite [▭] → **Pridėti** → failą.
7. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› El. pašto žinučių peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami peradresuoti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridedami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendriesiems el. pašto abonementams) arba **Rankinis nustat.** (kitoms įmonės el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei sukūrėte daugiau negu du abonementus, galite persijungti tarp el. pašto abonementų; paspauskite [▤] → **Abonement.** ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti pranešimus.

El. pašto žinučių siuntimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Pasirinkite **Adresatai**.

   El. pašto adresą galite įvesti rankiniu būdu arba pasirinkti iš žurnalo ar adresatų grupių pasirinkę kitą parinktį.
4. Pasirinkite adresatus ir pasirinkite **Įtraukti**.

5 Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.

6 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

7 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.

8 Norėdami prisegti failą, pasirinkite **Pridėti**.

Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

9 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs, kol prisijungsite, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių aplanką, paspauskite [▭] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje pasitelkite šias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę paspauskite [▭] → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, paspauskite [▭] → **Persiųsti**.
- Norėdami ištrinti žinutę, paspauskite [▭] → **Trinti**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite [▭] → **Perkelti į aplanką**.
- Norėdami iš pranešimo įkelti vaizdus, paspauskite [▭] → **Rodyti pav.**
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į atminties kortelę, pasirinkite [▭].

Kalbėjimas

Sužinokite, kaip kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

› Draugų įtraukimas į draugų sąrašą

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.

   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [▤] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Siųsti**.

   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių, paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip kreiptis į„Social Hub™“ - integruotąją ryšio su socialinių tinklų aptarnavimu (SNS), el.paštu, adresatais ar kalendoriaus informacija programą. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite socialhub.samsungapps.com.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobilių telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Pasirinkite .

3 Pasirinkti išsaugojimo atmintyje vietą.

Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.

4 Įveskite informaciją apie adresatą.

Norėdami pridėti naują elementą, pasirinkite .
Norėdami ištrinti elementą, pasirinkite .

5 Norėdami įrašyti adresatą pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

3 Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- pasirinkę el. pašto adresą siųsti el. laišką.
- redaguoti adresato informaciją paspausdami [ ] → **Redaguoti**.

Vardo kortelės kūrimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▭] → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie el. laiško arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Parsiųsti adresatus iš jūsų bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės svetainių paskyrų sąrašą ir pasirinkti paskyrą, kad pridėtumėte adresatą iš svetainės prie savo prietaiso adresatų.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▭] → **Susirasti draugų**.
3. Pasirinkite paskyrą.

Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Paspauskite [▭] → **Kurti**.
3. Įveskite grupės pavadinimą ir spauskite **Įrašyti**.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenis (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo prietaisą (importuoti), turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkti išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo prietaiso į atminties kortelę (eksportuoti), turite:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [▤] → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.
3. Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Socialinių tinklų įvykių peržiūra

Galite peržiūrėti naujausius įvykius socialinio tinklo tinkluose, pvz., „Facebook“, „MySpace“ arba „Twitter“.

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → **Veikla**.

Kalendorius

Sužinokite, kaip sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Kurti**.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Norėdami pasirinkti peržiūros režimą, paspauskite [▭].

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalend.**
2. Kalendoriuje pasirinkite datą.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Eiti į**, įveskite datą pasirenkant + arba - ir pasirinkite **Nustatyta**.
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▭] → **Šiandien**.
3. Norėdami peržiūrėti įvykio duomenis, pasirinkite atitinkamą įvykį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, įvykio signalo piktograma bus rodoma nustatytu laiku.

1. Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
2. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie įvykį, pasirinkite priminimą.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Atmintinė

Sužinokite, kaip įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite **Kurt.past.** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Paspauskite [↩], kad paslėptumėte klaviatūrą.
5. Pasirinkite spalvą, į kurią norite keisti fono spalvą.
6. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.
- Norėdami redaguoti įrašą, pasirinkite .
- Norėdami naikinti įrašą, pasirinkite → **Ger.**

Galite siųsti pastabą kitiems paspaudę **Siųsti kaip** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami pradėti įrašyti.

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę įrašymą pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, pasirinkite **Įrašyti** iš ekrano apačios.

› Balso komentaro atkūrimas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašyt.**

2 Pasirinkite **Sąrašas**.

3 Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems paspaudę [▤] → **Bendrai naudoti** → ir pasirinkę adresatą.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Priklausomai nuo jūsų regioninio ar paslaugų teikėjo, žiniatinklio naršyklės meniu gali būti žymimas skirtingai.
- Skirtinguose regionuose arba skirtingų paslaugos teikėjų piktogramos gali skirtis.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1. Norėdami atidaryti kokį nors tinklalapį, laukimo režime pasirinkite .

   Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite .

2. Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

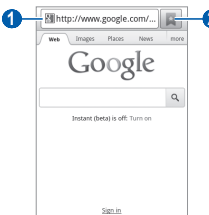

Anksčiau pateiktas ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami padidinti arba sumažinti dukart palieskite ekraną. Galite didinti dviem pirštais; padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti tuo metu aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami laukimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Atsisiun.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Nustatymai**.

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymą:

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Pasirinkite → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Įtraukti** arba paspauskite [ ] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
5. Pasirinkite **Ger.**

Žymelių sąraše bakstelėkite ir laikykite žymę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami panaikinti žymelę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Atsidarykite neseniai lankytus puslapius arba veiksmų istoriją

1. Laukimo režime pasirinkite .
2. Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite tinklalapį, į kurį norite kreiptis.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami žvaigždės piktogramą dešinėje.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su užtamsintais langais

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

› Aktyvuokite buvimo vietos nustatymo paslaugas naudoti su „Google Maps“

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Vieta ir saugumas**.
2. Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos parametrus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite naudojimui WLAN norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Jei šią programą naudojate pirmą kartą, norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

   Žemėlapyje bus rodoma jūsų buvimo vieta.
3. Paspauskite [ ] → **Ieškoti** arba pasirinkite .
4. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
   - Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatų sąrašą, pasirinkite .
   - Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, pasirinkite − arba +.
   - Norėdami ieškoti netoliese esančios vietos, pasirinkite → .

- Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti savo buvimo vietą, pasirinkite .

Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

2 Paspauskite [ ] → **Kryptys**.

3 Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.

Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba nurodyti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Gauti nurodymų**.

5 Norėdami peržiūrėti išsamesnę kelionės informaciją, jei reikia pasirinkite kelionės maršrutą.

6 Pasirinkite .

Maršrutas nurodytas žemėlapyje. Norėdami peržiūrėti tam tikrą maršruto dalį, pasirinkite ← arba →.

7 Baigę peržiūrą, paspauskite [ ] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.

Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Paspauskite [ ] → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pasirinkite draugą, kurį pageidaujate įtraukti, arba įveskite el. pašto adresą ir spauskite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.

Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietoves.

5 Paspauskite [ ] → **Žem. rod.**

Jūsų draugų vietas žemėlapyje žymi draugų nuotraukos.

Vietos

Sužinokite, kaip rasti netoliese esančią vietą.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.

Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Norėdami pageidaujamą vietą matyti žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapyje**.

Norėdami pamatyti maršrutą iki reikiamos vietos, pasirinkite **Kryptys**.

Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Sužinokite, kaip naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinės padėties vieta ir kiti navigaciniai duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Vairuojant reikia būtinai atsižvelgti į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui ir vadovautis visais saugos įspėjimais bei taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių būdų:

- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą (pvz., „Nukreipti į *paskirties vieta*“).
- **Įvesti kelionės tikslą**: įveskite kelionės tikslą virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: pasirinkite savo kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Iš sąrašo pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Paspauskite [▤] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.

Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, įjunkite fotoaparatą pasirinkdami .

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

5 Norėdami pradėti įrašymą, pasirinkite ●.

6 Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite ■.

7 Norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą, pasirinkite **Įrašyti**.

8 Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“. Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube.“

9 Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

„Samsung Apps“ programos

„Samsung Apps“ suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Išsamesnės informacijos ieškokite www.samsungapps.com.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite savo regioną ir spauskite → **Gerai**. Tada perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite pageidaujamas programas.

Prekyvietė

Galite atsisiųsti žaidimų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Prekyvietė**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 32 psl.

Naujienos ir orai

Sužinokite, kaip peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Prietaisas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir pašalinkite žymę langelyje šalia užrašo **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

Naujienų skaitymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.
2. Ekrano viršuje slinkite į kairę ir pasirinkite naujienų temą.
3. Pasirinkite ir atidarykite pageidaujamą straipsnį.

Norėdami įtraukti naujienų temas paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono bevielio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu įrenginiai vienas nuo kito išsidėstę reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per bevielę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ bevielio ryšio įjungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkite **„Bluetooth“**, įjunkite „Bluetooth“ bevielę funkciją.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ bevielio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN kodai atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ bevielę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją.

Parinkties nustatymo būdas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Suraskite įrenginį, kuriame įjungta „Bluetooth“ funkcija, ir suporuokite su juo savo įrenginį.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ bevielio ryšio funkciją

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Aptinkamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite bevielės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkdami **Priimti** patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „Bluetooth“ aplanke.

› Prisijunkite prie telefono ir skambinkite

Skambinti galite tuomet, kai jūsų prietaisas sujungiamas su „Bluetooth“ funkciją turinčiu telefonu.

Norint pasinaudoti šia funkcija, pirmiausia jūs turite užmegzti ryšį.

Jei norite paskambinti:

1 Telefone aktyvuokite „Bluetooth“ funkciją, suraskite prietaisą ir suporuokite telefoną su prietaisu.

2 Naudodami prietaisą suraskite adresatą ir skambinkite.

Renkant numerį, skambinti galite iš bet kurio suporuoto prietaiso, pasirinkdami jį iškylančiame lange.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba bevielė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN veikia be apribojimų patalpose ES, tačiau neveikia lauke Prancūzijoje.

WLAN funkcijos įjungimas

Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN funkciją įjunkite tik kai reikia.

WLAN radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

   Prietaisas automatiškai ieškos galimų WLAN funkcijų.
2. Pasirinkite tinklą **„Wi-Fi“ tinklai** funkcijoje.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

WLAN įtraukimas rankiniu būdu

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite apsaugos tipą.

3 Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite apsaugos nustatymus.

4 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijungimas prie WLAN pasitelkus Wi-Fi apsaugotą sąranką (WPS)

Pasitelkę WPS, galite prisijungti prie apsaugoto tinklo. Norėdami prisijungti prie WLAN WPS mygtuku:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

2 Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.

3 Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie WLAN su WPS PIN:

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

2 Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.

3 Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp įrenginių su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir įtraukti WLAN profilį. ► 79 psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais

Kad kiti prietaisai su DLNA funkcija galėtų kreiptis į jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai tam tikruose prietaisuose gali būti neatkuriami su DLNA funkcija.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bend.vzd.įr.	Įjunkite vaizdo įrašų bendrinimą su kitais, DLNA funkciją turinčiais, prietaisais.
Dalytis paveikslėliu	Įjunkite vaizdų bendrinimą su kitais, DLNA funkciją turinčiais, prietaisais.
Bendrinti garsą	Įjunkite muzikos bendrinimą su kitais, DLNA funkciją turinčiais, prietaisais.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failus.

Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Mano aparatas**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
4. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
5. Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Nuotol.įreng.**

   Jūsų prietaisas automatiškai ieško įrenginių su DLNA funkcija.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
5. Pasirinkite grotuvą – tą, kuris gros medijos failą.

   Pradedama atkurti pasirinktu grotuvu.
6. Prietaiso piktogramomis valdykite atkūrimą.

TV jungtys

Išmokite savo prietaisą naudoti nuotoliniam jūsų išmaniojo „Samsung“ televizoriaus valdymui, sujungdami juos per WLAN jungtį.

- Ši funkcija galima tik kartu su televizoriais, turinčiais belaidžio nuotolinio valdymo funkciją.
- Norėdami peržiūrėti visus šią funkciją turinčius modelius, įjunkite pagalbos meniu.

1 Prijunkite jūsų įrenginį ir išmanųjį „Samsung“ televizorių prie bendro WLAN AP tinklo.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Smart View**.

3 Jei savo įrenginį prie televizoriaus jungiate pirmą kartą, laikykitės televizoriaus ekrane pateikiamų nurodymų.

4 Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo nustatymus, pasirinkite **Settings**.

Parinktis	Funkcija
TV/BD Model Region	Pasirinkite savo televizoriaus ir „Blu-ray“ diskų (BD) sistemos naudojimo regioną.

5 Norėdami valdyti televizorių pasirinkite **TV Remote**, norėdami valdyti žaidimus pasirinkite **Game Control**.

Jungiamumas su kompiuteriu

Sužinokite, kaip įvairiais USB jungimo būdais USB kabeliu prijungti prietaisą prie kompiuterio. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ grotuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojant „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Samsung Kies“. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

Norint naudotis kompiuterio jungtimis, prieš tai būtina išjungti USB derinimo režimą. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Taikomosios programos** → **Plėtotė**, o tada pašalinkite žymę langelyje, esančiame šalia **USB derinimas**.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.

2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįšite į laukimo režimą.

3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

„Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai.

Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepasileidžia, dukart spragtelkite „Samsung Kies“ piktogramą savo kompiuteryje.

4 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą.

Išsamesnės informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.

2 Paspaudę pradžios ekrano mygtuką grįžite į laukimo režimą.

3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegta „Windows Media Player“ programa.

Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

4 Norėdami sinchronizuoti muzikos failus, atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą.

5 Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iššokančiame lange (jei reikia).

6 Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.

7 Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamo disko ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1 Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.

2 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.

3 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

4 Prisijungus, pasirinkite **Prijungti USB laikmeną** → **OK**.

5 Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.

6 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą arba atminties kortelę.

7 Baigę kopijuoti, pasirinkite **Išjungti**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tuomet nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prisijungti prie savo privataus tinklo per visuomeninį tinklą, pavyzdžiui, internetą.

Jūsų įrenginyje jau turėtų būti sukonfigūruota interneto prieiga. Jeigu jums nepavyksta sklandžiai prisijungti prie interneto, būtina redaguoti prisijungimą. Jeigu nesate tikras dėl įvedamos jungimosi informacijos, kreipkitės į paslaugos teikėją.

› Nustatykite VPN jungtis

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite ryšio informaciją.

Parinktys gali keistis pagal VPN tipą.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.

Parinktis	Funkcija
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti Šifravimas	Nustatykite VPN serverio užšifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto suteiktą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite, kad būtų galima naudoti L2TP slaptą slaptažodį.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptą slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite naudotojo sertifikatą, kurį naudos VPN serveris jūsų identifikavimui. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite leidimo liudijimo (CA) sertifikatą, kurį naudos VPN serveris jūsų identifikavimui. Galite importuoti sertifikatus iš VPN serverio arba atsisiųsti juos iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite sričių vardų serverio (DNS) adresą.

4 Įvedę, paspauskite [▭] → **Įrašyti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Belaidis ryšys ir tinklai** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite prisijungimui privatų tinklą.

3 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, ir pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite laikrodžiu naudotis laukimo režime, nustatyti ir valdyti priminimus apie svarbius įvykius.

› Laikrodžio ekrano naudojimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Laikrodžio ekrane galite valdyti šias funkcijas:
   - Norėdami sukurti priminimo signalą arba jį pašalinti, pasirinkite .
   - Norėdami galerijoje paleisti skaidrių rodymą, pasirinkite .
   - Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į laukimo režimą, pasirinkite .

› Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis**.
2. Paspauskite [ ] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

Snaudimo funkcija išjungia signalą ir pakartoja jį po tam tikro laiko tarpo. Norėdami nustatyi snaudimo laiko tarpą, paspauskite [ ] → **Nustatymai** → **Snaudimo trukmė**.

› Signalo sustabdymas

Pasigirdus signalui:

- Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Nutraukti**.
- Norėdami trumpam išjungti signalą, kad jis vėl suskambėtų po tam tikro laiko, pasirinkite **Snausti**.

› Signalo naikinimas

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → .
2. Nustatykite trintinus signalus.
3. Pasirinkite **Trinti** → **Gerai**.

Skaičiuotuvas

Sužinokite, kaip atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo prietaisu kaip įprastu delniniu arba darbalaukio skaičiuotuvu.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.
3. Norėdami pasinaudoti moksiliniu skaičiuotuvu, paspauskite [ ] → **Papildomas skydelis**.

Atsisiuntimai

Sužinokite, kaip tvarkyti atsisiųstų iš interneto failų žurnalus.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Downloads**.

2 Pasirinkite atsisiuntimui skirtą aplanką.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.

Norėdami pašalinti žurnalą, pasirinkite žymimą langelį ir pasirinkite **Delete**.

„Google Search“

Programų ir rinkmenų galite ieškoti savo prietaise arba žiniatinklyje.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Search**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite, ar norite išsaugoti paieškos istoriją, paieškas vykdant su jūsų „Google“ paskyra.

3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.

4 Pasirinkite objekto, kurį norite pasiekti, pavadinimą.

„Kies air“

Su „Kies air“ jūs galite prie savo prietaiso, per WLAN (belaidį vietinį tinklą) prijungti kompiuterį. Kompiuterio naršyklėje jūs galite matyti ir valdyti visus medijos failus, kontaktus, žinutes ir bet kokią kitą jūsų prietaise išsaugotą informaciją.

› Keiskite „Kies air“ nustatymus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustat.**

3 Keiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Prieigos užklausa	Pasirinkite, jei norite iš kitų prietaisų gauti patvirtinimo užklausas, kol jūsų prietaisas yra sujungtas su kompiuteriu.
Įjungti matomumą	Pasirinkite, jei norite, kad prietaisas būtų matomas kompiuteryje.
Laikas baigėsi	Pasirinkite laukimo laiką, per kurį prietaisas išsaugos ryšį.
Užrakinti turinį	Pasirinkite duomenų, kurių nenorite rodyti kompiuterio naršyklėje, tipą.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite gamyklinius nustatymus.

› Prijunkite kompiuterį prie savo prietaiso per WLAN (belaidį vietinį tinklą)

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air** → **Paleisti**.

2 Įveskite jūsų kompiuterio naršyklėje „Kies air“ rodomą adresą.

Susijungus, kompiuterio interneto naršyklėje matysite prietaiso duomenis.

3 Norėdami nutraukti ryšį, pasirinkite **Stabdyti**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite aplanką.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau paspauskite **Aukštyn**.
   - Norėdami grįžti į pradžios ekraną pasirinkite **Prad.psl**.
3 Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanke paspauskite [▭] norėdami naudoti šias parinktis:

- Norėdami kitiems nusiųsti failą, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Žr. pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus ar aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

„Quickoffice“

Išmokite atidaryti savo prietaise arba atminties kortelėje išsaugotus „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ ir PDF tipo failus.

› Atidaryti „Quickoffice“ dokumentą

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Quickoffice**.
2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, užsiregistruokite kaip per tinklą prisijungęs vartotojas, arba praleiskite registraciją.
3 Pasirinkite „Quickoffice“ programą.
4 Pasirinkite **SD kortelė** → dokumento failą.

Norėdami kurti ir redaguoti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus, susikurkite „Quickoffice“ paskyrą ir įsigykite licenciją.

› „Quickoffice“ atnaujinimas

Jūs galite parsisiųsti programos atnaujinimus, naujus „Quickoffice“ produktus ar siūlomus specialius programinius paketus.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Quickoffice**.

2 Pasirinkite **NAUJINTI**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.

2 Naudokite šias parinktis:

- **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
- **Atsiųsta**: peržiūrėkite, kiek iš viso atminties naudojama programoms, įdiegtoms jūsų prietaise.
- **RAM**: patikrinkite ir sutvarkykite prietaiso RAM atmintį.
- **Vidinė atmintis**: paržiūrėkite panaudotos ir laisvos atminties kiekį atminties kortelėje.
- **Pagalba**: peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą ir RAM tvarkyklę.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.

2 Pasakykite komandą į mikrofoną.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklai

Keiskite bevielio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas bevieles prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija. ► 79 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie WLAN „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: įtraukite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ bevielį ryšį. ► 76 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Aptinkamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais galima susijungti.

› USB nustatymai

Prijungdami įrenginį prie kompiuterio, suaktyvinkite įvairius USB sujungimo režimus. ► 84 psl.

› VPN nustatymai

Nustatykite prisijungimą prie virtualų privačių tinklų (sutrumpintas pavadinimas – VPN). ► 86 psl.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite medijos įrašų, žadintuvo melodijų, sistemos ir pranešimo tonų garso stiprumą.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir kalendoriaus įvykiai.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonai**:
  - **Pradžios ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Ekrano užrakin. fonas**: pasirinkite paveikslėlį, kuris bus rodomas užrakinus ekraną.

- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu**, galite atsisiųsti šriftų iš „Android Market“.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, kai prietaisas pasukamas.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą, kad nustatytumėte horizontalią prietaiso ašį geresniam judesio atpažinimui.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir GPS funkcijos apsaugos nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite naudojimui WLAN norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: norėdami rasti savo buvimo vietą, nustatykite GPS satelito funkciją.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjunkite ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
  - **Slaptažodis**: nustatykite ekrano atrakinimo slaptažodį (raidinis skaitmeninis).
- **Matomi slaptažodžiai**: nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį, jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: peržiūrėkite prietaise įdiegtą administratorių funkciją. Suaktyvinę šią funkciją, galėsite taikyti naujas savybes.

- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš SD kortelės**: įdiekite USB atmintyje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: sukurkite ir patvirtinkite prieigos prie saugių duomenų slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Taikomosios programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima atsisiųsti iš bet kokio šaltinio. Jeigu nepažymėsite šios parinkties, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: kreipkitės į prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Atminties panaudojimas**: peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise įdiegtos programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: peržiūrėkite energijos, kurią suvartoja jūsų prietaisas, kiekį.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite prietaiso jungimui prie kompiuterio per USB laidą. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.

- **„Samsung Apps“**: nustatykite, kad programa iš„Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ją įjungia ne visi paslaugų teikėjai.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti jūsų nustatymus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją„Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatyti prietaisą programų duomenų atkūrimui, kurių atsarginės kopijos sukuriamos programas diegiant jūsų prietaise.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SD kortelė ir įrenginio atmintinė

Patikrinkite informaciją patalpintą atminties kortelėse ir savo prietaiso atmintyje, ir suformatuokite USB atmintį arba atminties kortelę.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos.

Vieta ir tekstas

Pakeiskite teksto įvedimo nustatymus.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasir. įvest. rež.

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbą.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą, suaktyvinkite XT9 režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 režimo pažangiąsias funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą pirmąją raidę po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko, automatiškai keisti didžiaja.
- **Rašymo ranka nustatymai**: rašymo ranka režimu pritaikykite atpažinimo laiką.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, suaktyvinkite balso įvesties funkciją.

- **Automatinis taškas**: nustatykite savo prietaisą įterpti tašką, dukart spustelėjus tarpo mygtuką.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad prietaisas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir (arba) paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: išklausykite balsu skaitomo teksto pavyzdį.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nurodytą kalbėjimo spartą ir kalbos nustatymus didesnius nei įrašyti programose.
- **Numatytasis modulis**: nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite iš „Android Market“ atsisiųstus „tekstas į kalbą“ modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kurią ketinate naudoti.

Stotelės nustatymai

Garso išvesties režimas: pasirinkite naudoti prijungtą stotelės garsiakalbį, kai jūsų prietaisas susijungia su automobilio ar darbastalio stotele.

Data ir laikas

Norėdami pasirinkti prietaiso laiko ir datos rodymo būdą, pasirinkite ir pakeiskite toliau išvardintus parametrus.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną.

Trikčių diagnostika

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei įrenginys nustoja veikęs arba „pakimba“, uždarykite programas arba iš naujo nustatykite įrenginį, kad jis pradėtų veikti. Jei jūsų prietaisas užstrigo ir nereaguoja, paspauskite ir laikykite [⏻] 8–10 sek., kol prietaisas išsijungs ir įsijungs automatiškai.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustat.** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Viską ištrinti**.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.

- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.

- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Naudojant prietaisą:

- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Liečiant anteną, prietaisas gali generuoti daugiau radijo dažnių nei būtina.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu, vaikai gali susižeisti, sužeisti kitus arba sugadinti prietaisą.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atminties kortelėmis naudokitės atsargiai

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung" neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,048 W/kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateiktas atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SAR ir susijusius ES standartus rasite apsilankę „Samsung" svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
- importavimas 60
- kūrimas 58
- paieška 58

akumuliatoriaus
- įdėjimas 12
- įkrovimas 13

„AllShare“ 81

atminties kortelė
- formatavimas 17
- įdėjimas 15
- išėmimas 16

atsisiuntimas
- failai 33
- programų 32
- tvarkymas 89

balso įrašytuvas
- įrašymas 63
- leidimas 63

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas 78
- duomenų siuntimas 77
- įrenginių radimas ir poravimas su jais 77
- skambinkite 78
- suaktyvinimas 76

DLNA
- žr. „AllShare“

el. paštas
- paskyrų nustatymai 54
- peržiūra 55
- siuntimas 54

failų tvarkytuvė 91

FM radijas
- klausymasis 49
- radijo stočių įrašymas 50

fotoaparatas
- filmavimas 45
- fotoaparato pritaikymas 44
- fotografavimas 40
- vaizdo kameros pritaikymas 46

galerija
- failo formatai 47
- nuotraukų peržiūra 48
- vaizdo įrašų peržiūra 49

„Google Mail“ 52

„Google Maps“ 67

„Google Search“ 90
„Google Talk“ 56
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
Išmanusis vaizdas 83
išpakavimas 11
įrašai
kūrimas 62
peržiūra 62
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 73
vaizdo įrašų peržiūra 72
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 85
„Samsung Kies“ 84
„Windows Media Player“ leistuvas 84
jungtys
„Bluetooth“ 76
DLNA 80
Kompiuteris 84
TV 83
WLAN 79
jutiklinis ekranas
naudojimas 21
užrakinimas 23
kalendorius
įvykių kūrimas 61
įvykių peržiūra 61
„Kies air“ 90
laikas ir data, nustatymas 28
„latitude“ 69
laukimo ekrano rodinys
elementų pridėjimas 23
skydelių pridėjimas 25
meniu ekranas
prieinama 26
programų tvarkymas 26
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 36
grojaraščių kūrimas 37
muzikos leidimas 36
naujienos & orai 74
nuotraukos
autoportretas 43
fiksavimas 40
fotografavimas šypsenos režimu 43
panoraminio vaizdo fiksavimas 42
peržiūra 48
serijos fotografavimas 42
nustatymai
apie prietaisą 102
balso įvestis ir išvestis 101

belaidis ryšys ir tinklai 95
data ir laikas 102
ekranas 96
garsas 96
paskyros ir sinchr. 99
prieinamumas 102
privatumas 99
programų 98
SD kortelė ir prietaiso atmintis 99
vieta ir saugumas 97
vieta ir tekstas 100

prietaisas
įjungimas arba išjungimas 18
išdėstymas 18

prietaiso
indikacinės piktogramos 20
mygtukai 19
nustatymai 95
pranešimų skydelis 24
pritaikymas 27

„Quickoffice“ 92

ryškumas, ekranas 29

„Samsung Apps“ programos 73

„Samsung Kies“ 84

signalų
išjungimas 89
kūrimas 88
stabdymas 89

sinchronizacija
su „Windows Media Player“ leistuvu 84
su žiniatinklio paskyromis 34

skaičiuotuvas 89

skrydžio režimas 18

„social hub“ 57

teksto įrašai 62

teksto įvedimas 30

telefonų knyga
adresatų kūrimas 58
adresatų radimas 58
grupių sukūrimas 59
vardo kortelės kūrimas 59

tylusis režimas 28

užduočių tvarkyklė 93

vaizdo įrašai
fiksavimas 45
leidimas 38, 49

vaizdo įrašų grotuvas 39, 49

VPN jungtys
kūrimas 86
prisijungimas 87

„Windows Media Player“ leistuvas 84

WLAN
suaktyvinimas 79
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 79
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 64
žymelių įtraukimas 66
žinutės
el. pašto abonementų nustatymas 54
el. pašto siuntimas 54

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija

Informacija apie gaminį

Dėl šio

Produkto : Mobiliojo interneto prietaiso (MID)
Modelis (modeliai) : YP-GS1

Gamintojas:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(gamyklų pavadinimai ir adresai)

Deklaracija & Taikomi standartai

Šiuo mes patvirtiname, kad aukščiau paminėtas produktas yra suderintas su pagrindiniais R&TTE direktyvos (1995/5/EC), žemos įtampos direktyvos (2006/95/EC) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (2004/108/EC) reikalavimais, taikant:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1

CE ženklo priskyrimo data: 2011

CE

Atstovas ES

Atstovas ES:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

2011 m. rugsėjo 16 d. Joong-Hoon Choi / Laboratorijos vadovas
(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir paraša)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos korteléje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu sujunkite prietaisą su kompiuteriu. „Samsung Kies“ pasileidžia automatiškai. Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.